CHAMPION
POWER EQUIPMENT MC

GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

2041 kg (4500 lb)

TREUIL

Two Year Limited Warranty
2 YEAR/ANS
Garantie limitée de deux ans

Modèle N°
14051

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Consignes de sécurité importantes incluses dans ce manuel.

FABRIQUÉ EN CHINE
REV 14051-20131202

10006 Santa Fe Springs Road
Santa Fe Springs CA 90670 É.-U.
1 877 338-0999
www.championpowerequipment.com

Vous avez des questions ou besoin d'aide?

Éviter de retourner de produit en entrepôt.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Visitez notre site Web :

www.championpowerequipment.com

pour en savoir plus :

- Info produits et mises à jour
- Foire aux questions
- Bulletins techniques
- Enregistrement du produit

– ou –

communiquer avec notre équipe de service à la clientèle sans frais au :

1 877 338-0999

*Nous tentons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, le produit inclus peut différer légèrement de l'illustration.

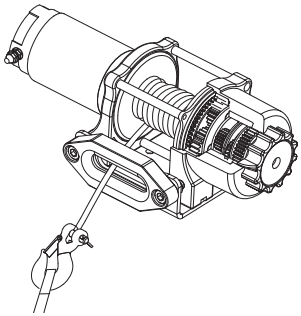

2041 kg (4500 lb)

TREUIL

TABLE DES MATIÈRES

Introduction **1**
- Introduction 1
- Concernant ce manuel 1
- Accessoires 1

Conventions de ce manuel **2**

Consignes de sécurité **3**

Commandes et caractéristiques **5**
- Treuil 5

Montage **6**
- Montage du treuil 6
- Emplacement du solénoïde / contacteur . . . 6
- Installation de l'interrupteur à bascule 6
- Câblage du treuil 7
- Diagramme de câblage du solénoïde 8
- Diagramme de câblage à l'interrupteur à bascule 8

Fonctionnement **9**
- Recommandations pour un fonctionnement sûr 9
- Autodépannage 9
- Manchon d'abrasion pour corde synthétique 10
- Techniques d'utilisation du treuil de A à Z 10

Entretien **11**
- Lubrification 11
- Remplacement du système de corde synthétique 11
- Corde synthétique 11

Caractéristiques techniques **12**
- Rendement 12
- Diagramme des pièces détachées 13
- Nomenclature des pièces 14

Guide de dépannage **15**

Garantie **16**
- Conditions de garantie 16
- Garantie de réparations/remplacement . . 16
- Ne pas ramener le produit en entrepôt 16
- Exclusions de la garantie 16
- Limites de la garantie implicite et des dommages indirects 16
- Coordonnées 16
  - Adresse 16
  - Service à la clientèle 16
  - Soutien technique 16

INTRODUCTION

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'un treuil de Champion Power Equipment (CPE). CPE conçoit et fabrique des treuils selon des critères stricts. Dans des conditions normales d'utilisation et avec un entretien adéquat, ce treuil vous donnera entière satisfaction pendant des années.

Concernant ce manuel

Tous les efforts ont été déployés pour nous assurer de la précision et de l'exhaustivité des renseignements contenus dans ce manuel. Nous nous réservons le droit de modifier, de changer ou d'améliorer le produit et le présent document en tout temps, sans préavis.

Accessoires

Champion Power Equipment fabrique et vend des accessoires destinés à vous aider à rentabiliser au mieux votre investissement. Pour en savoir plus sur nos housses, protecteurs d'arbres, crochets, déflecteurs, etc., visitez notre site Web a:
➔ **www.championpowerequipment.com**

Prenez note des numéros de modèle et de série, ainsi que de la date et du lieu d'achat, pour toute référence ultérieure. Conservez ces informations pour commander des pièces, demander le soutien technique ou pour toute question sur la garantie.

Service à la clientèle de Champion Power Equipment
1 877 338-0999
Numéro de modèle
14051
Numéro de série
Date d'achat
Lieu d'achat

CONVENTIONS DE CE MANUEL

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour permettre de différencier les types d'information. Le symbole de sécurité est utilisé comme mot clé pour vous aviser des risques potentiels liés au fonctionnement et à la possession du matériel électrique.
Respectez toutes les consignes de sécurité pour éviter ou limiter tout risque de blessure grave ou mortelle.

DANGER

DANGER indique un risque de danger imminent qui, s'il n'est pas évité, ***entraînera*** des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, ***pourrait*** entraîner des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, ***peut*** occasionner des blessures légères ou modérées.

ATTENTION

ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité, ce terme indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, ***peut*** occasionner des dégâts matériels.

NOTE

Si vous avez des questions concernant ce treuil, nous pouvons vous aider. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au **1 877 338-0999**.

CONSIGNES DE SÉCURITE

⚠ AVERTISSEMENT

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le treuil. Négliger de suivre ces instructions pourrait causer des blessures graves, voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas excéder la capacité nominale.

⚠ DANGER

Éviter d'utiliser le treuil pour soulever ou déplacer des gens ou des animaux.

⚠ DANGER

Maintenir une distance sûre entre les personnes et le câble sous tension.

⚠ DANGER

Ne jamais marcher sur ou près d'un câble sous tension.

⚠ AVERTISSEMENT

Le câble peut se rompre avant que le moteur s'arrête. Pour les charges lourdes ou près de la capacité nominale, utiliser une poulie coupée pour réduire la charge sur le câble.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de véhicule pour tirer une charge (remorquer) avec le câble du treuil. Le câble pourrait se rompre.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tirer qu'à partir des zones spécifiées par le fabricant du véhicule utilisé.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser ce treuil pour immobiliser ni retenir un véhicule durant une longue période. Ne pas utiliser ce treuil pour immobiliser un véhicule pendant son transport.

⚠ AVERTISSEMENT

Débrancher la télécommande et les fils de la batterie lorsque le treuil n'est pas utilisé.

⚠ AVERTISSEMENT

Éviter les charges de choc en utilisant l'interrupteur de commande de façon intermittente dans le but de tendre le câble. Les charges de choc peuvent excéder de façon importante la capacité nominale du câble et du tambour.

Ne pas faire avancer le véhicule tout en treuillant. Un relâchement de traction peut entraîner une charge de choc sur le câble.

ⓘ ATTENTION

Utiliser la courroie du crochet pour l'enroulement et le déroulement du câble.

CONSIGNES DE SÉCURITE

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque le câble est enroulé, s'assurer qu'il regagne sa position en passant par la partie inférieure du tambour et non par le dessus.

Pour enrouler correctement le câble, porter des gants et maintenir une légère tension sur le câble tout en actionnant le bouton de télécommande pour le rembobiner. Marcher vers le treuil en évitant de laisser le câble glisser dans les mains. Ne pas laisser les mains approcher à plus de 30 cm (12 po) du treuil lors de l'enroulement. Couper l'alimentation du treuil et répéter la procédure jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques pieds de câble. Débrancher la télécommande et terminer l'enroulement en faisant tourner le tambour à la main avec l'embrayage libéré. Garder les mains éloignées du déflecteur et du tambour lorsque le treuil est alimenté.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de palan. Ne pas utiliser pour soulever une charge au-dessus de la tête.

ⓘ ATTENTION

Porter des gants pour protéger les mains lors de la manipulation du câble. Ne jamais laisser le câble glisser dans les mains.

ⓘ ATTENTION

Ne pas enrouler le câble autour d'un objet ni le raccrocher sur lui-même.

ⓘ ATTENTION

La durée de la traction devrait être aussi brève que possible.

Si le moteur devient anormalement chaud au toucher, couper l'alimentation sur-le-champ et laisser le treuil refroidir durant quelques minutes. Éviter une traction excédant une minute pour les charges à ou près de la capacité nominale.

ⓘ ATTENTION

Si le moteur s'arrête, couper l'alimentation du treuil.

Les treuils électriques sont conçus et fabriqués pour une utilisation intermittente et ne devraient pas être utilisés pour des applications continues.

ⓘ ATTENTION

Si le véhicule est dans une pente, poser des blocs aux roues.

ⓘ ATTENTION

Ne jamais dégager l'embrayage lorsqu'il y a une charge sur le treuil.

COMMANDES ET CARACTÉRISTIQUES

Veuillez lire le manuel du propriétaire avant de faire fonctionner le treuil. Familiarisez-vous avec l'emplacement et la fonction des commandes et caractéristiques. Conservez ce manuel pour référence future.

Treuil

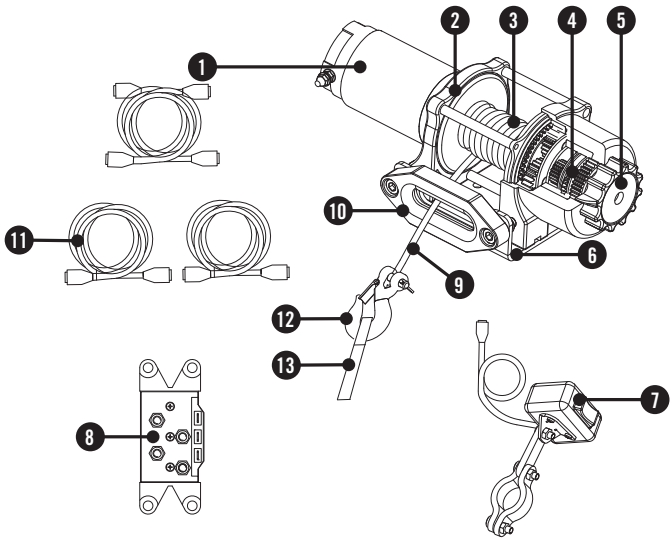

(1) **Moteur -** Un moteur de 1,6 HP / 1,2 kW CC 12V assure l'alimentation du mécanisme d'engrenage planétaire.

(2) **Système de freinage -** L'action de freinage est automatiquement appliquée au tambour du treuil par un frein mécanique distinct lorsque le moteur du treuil est arrêté et qu'il y a une charge sur le câble.

(3) **Tambour du treuil -** Le tambour du treuil est le cylindre sur lequel le câble est rangé. Il peut libérer ou enrouler le câble selon l'interrupteur de télécommande.

(4) **Système d'engrenage planétaire -** L'engrenage réducteur convertit la puissance du moteur du treuil en forces extrêmes de traction. Ce système permet un couple élevé tout en conservant le format compact et le poids léger du treuil.

(5) **Embrayage à déroulement libre -** L'embrayage permet à l'opérateur de dégager manuellement (sortie) le tambour d'enroulement du train d'engrenage, libérant le roulement. Engager l'embrayage (entrée) verrouille le treuil dans le système d'engrenage.

(6) **Canal de montage**

(7) **L'interrupteur à bascule -** Interrupteur à bascule avec poignée pour alimenter la corde dans ou à l'extérieur du tambour du treuil.

(8) **Solénoïde / contacteur -** L'alimentation de la batterie du véhicule circule dans l'interrupteur du solénoïde / contacteur étanche à la température avant d'être acheminé au moteur du treuil.

(9) **Corde synthétique -** Corde synthétique de 15/64 po x 38 pieds conçue pour les charges de 2041 kg (4 500 lb) et comprenant un manchon d'abrasion pour la protéger contre les surfaces rugueuses.

(10) **Guide d'aluminium -** Lorsque vous utilisez le treuil à un angle du cintre à rouleaux actes de guider le corde sur le tambour et minimise les dommages sur le corde contre l'abrasion sur la monture du treuil ou pare-chocs.

(11) **Câbles de connexion au treuil -** Utilisés pour connecter le solénoïde / contacteur au moteur du treuil.

(12) **Crochet de levage à chape** – Fournit un moyen pour relier les extrémités de câbles en boucle à une ancre.

(13) **Sangle** – Utilisé pour aider l'alimentation du câble.

Montage du treuil

Ce treuil CPE de 2041 kg (4500 lb) est conçu selon un modèle à boulon, un standard pour cette catégorie de treuils. Plusieurs trousses de montage qui utilisent ce modèle à boulon sont offertes pour la plupart des camions, VUS et VTT. Si vous ne pouvez trouver de trousse localement, communiquez avec CPE et nous vous donnerons le nom d'un détaillant.

⚠ ATTENTION

Les boulons de montage doivent être de dimension SAE de catégorie 5, ou mieux, et le couple de serrage de 34 pieds-livre.

1. Insérer les boulons M10 x 25 dans le trou du canal de montage et fixer le guide d'aluminium au canal de montage avec la rondelle plate, la rondelle frein et l'écrou M10 fournis.

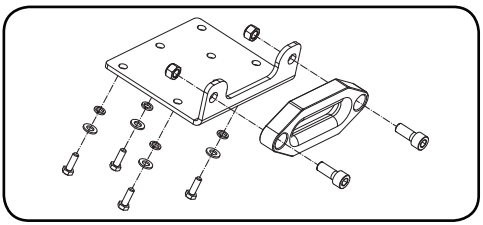

2. Tournez le treuil à l'envers. Placez la chaîne de montage du treuil, s'assurer que le treuil est centré au milieu de celui-ci.
3. Enfilez les boulons M8x25 à travers le M8 plat et rondelles, puis visser à travers la canal de montage. Serrer les boulons. NE PAS trop serrer.
4. Libérer l'embrayage en faisant tourner le bouton de l'embrayage à la position « Sortie ». Dégager le corde et tirez à travers du guide d'aluminium.
5. Attacher le crochet de levage à chape et la dragonne.

ATTENTION

Si une plaque de montage est utilisée, s'assurer que les trois sections principales (moteur, tambour et boîtier d'engrenage) sont bien alignés. Un alignement adéquat du treuil permettra une répartition égale de la charge nominale globale.

NOTE

Le type de véhicule sur lequel le treuil et le canal de montage seront appliqués déterminera le type de trousse de montage à utiliser (adaptateur de remorquage Speed Mount[MC], canal de montage régulier ou trousse de montage spéciale).

⚠ ATTENTION

Les câbles de batterie ne devraient pas être tirés au maximum. Laisser un peu de jeu pour permettre aux câbles de bouger.

Emplacement du solénoïde / contacteur

Identifier un emplacement pour le solénoïde/ contacteur. Il est souhaitable que le contacteur soit fixé près de la batterie dans un endroit propre et sec. S'assurer que l'emplacement choisi permet un dégagement suffisant pour tous les composants en métal. Percer des trous de montage au besoin. Une fois l'emplacement identifié, NE PAS installer le solénoïde / contacteur avant que toutes les connexions soient terminées (voir section sur les connexions).

NOTE

Les bornes entrant en contact avec le métal causeront un court-circuit direct pouvant endommager le solénoïde / contacteur et la batterie.

Installation de l'interrupteur à bascule

1. Décider sur quel guidon l'interrupteur sera fixé. (L'interrupteur est habituellement installé sur le guidon de gauche).
2. Utiliser un ruban électrique (pas fourni) autour du guidon pour empêcher l'interrupteur de tourner sur le guidon.
3. Serrer le commutateur à bascule en place. NE PAS serrer à fond ni fixer sur des tuyaux ou des câbles.
4. Une fois le commutateur à bascule fixé, les câbles peuvent être de nouveau acheminés à l'emplacement du solénoïde / contacteur.
5. S'assurer que les guidons ont pleine liberté de mouvement et fixer le câble du commutateur à bascule à l'aide des attaches de câble fournies.

MONTAGE

Câblage du treuil

⚠ ATTENTION

NE jamais alimenter de câbles électriques près des bords aiguisés, dans ou près des pièces mobiles ou des pièces devenant chaudes.

⚠ ATTENTION

Les câbles de batterie ne devraient pas être tendus. Laisser un peu de jeu pour permettre le mouvement des câbles.

NOTE

Il pourrait être nécessaire d'utiliser un voyant test pour repérer un fil adéquat. Le fil ne devrait être alimenté que lorsque la clé est en position MARCHE.

NOTE

Selon l'emplacement du contacteur, il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser les câbles noir et rouge au lieu des câbles jaune et bleu et les câbles jaune et bleu au lieu des câbles rouge et noir. Se rappeler simplement que cela modifie également le diagramme.

1. Connecter les câbles jaune et bleu aux bornes du moteur du treuil (jaune à la borne positif (+) du moteur et bleu à la borne négatif(-) du moteur). Serrer les écrous des bornes sur le moteur. NE PAS serrer à fond. Acheminer les autres extrémités à l'emplacement du solénoïde / contacteur.
2. Connecter les câbles jaune et bleu au solénoïde / contacteur (jaune à jaune et bleu à bleu). NE PAS serrer les écrous à fond.
3. Connecter les câbles rouge et noir au solénoïde / contacteur (rouge à rouge et noir à noir). NE PAS serrer les écrous à fond. Acheminer les autres extrémités aux bornes de batterie du véhicule.

Câblage du treuil (suite)

4. Connecter le fil principal rouge à la borne positif (+) de la batterie 12 volts du véhicule.
5. Connecter le commutateur à bascule au solénoïde / contacteur (noir à noir et vert à vert).
6. Épisser l'extrémité du fil rouge sur le commutateur à bascule à une source d'alimentation contrôlée par allumage (clé) en utilisant l'outil fourni.
7. Une fois tous les fils connectés au solénoïde / contacteur, le montage peut être effectué avec la quincaillerie M6 fournie.
8. Serrer les écrous des bornes du solénoïde / contacteur. NE PAS serrer à fond.
9. Connecter le fil principal noir à la borne négatif (-) de la batterie 12 volts du véhicule.
10. Placer toutes les gaines sur les bornes et fixer tous les câbles avec les attaches ou du ruban électrique (non inclus).
11. Vérifier la rotation du tambour. Tirer et tourner le bouton d'embrayage à la position «SORTIE» (bobinage libre). Tirer un peu de câble du tambour et tourner le bouton d'embrayage à la position «ENTRÉE» pour amorcer les engrenages. Appuyer sur le bouton Sortie de câble sur le commutateur à bascule. Si le tambour tourne et libère plus de câble, alors les connexions sont adéquates. Si le tambour tourne et enroule plus de câble, alors inverser les connexions sur le moteur. Répéter et vérifier la rotation.

Diagramme de câblage du solénoïde / contacteur

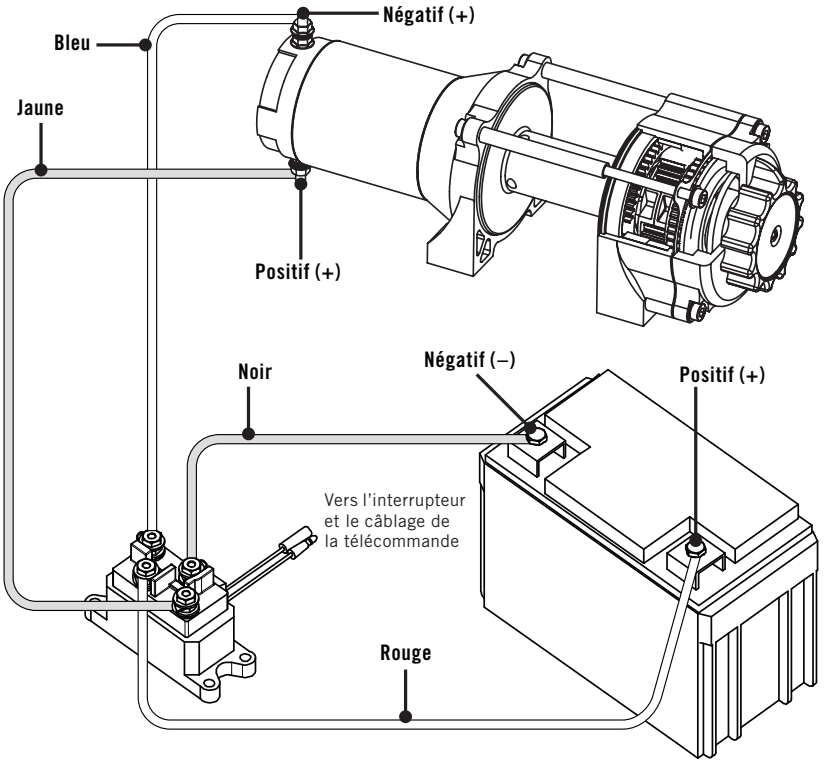

Diagramme de câblage à l'interrupteur à bascule

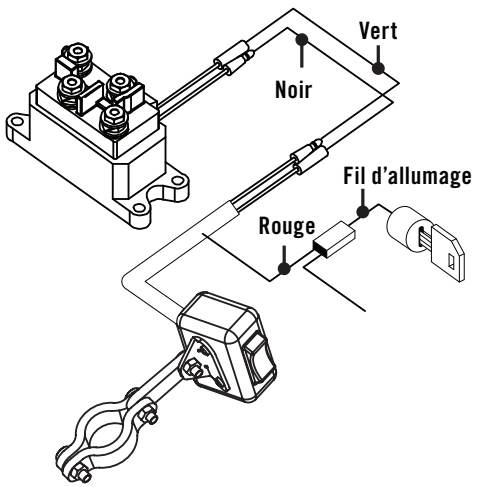

FONCTIONNEMENT

Recommandations pour un fonctionnement sûr

Le treuil 14051 a une capacité de 2041 kg (4500 lb) à la première couche (maximum), lors de l'enroulement de la première couche de corde synthétique sur le tambour. Les surcharges peuvent endommager le treuil, le moteur et/ou le corde synthétique. Pour les charges excédant 1021 kg (2250 lb), nous recommandons d'utiliser la poulie ouverte pour doubler la ligne de corde synthétique. Cela permettra :

(a) de réduire le nombre ou les couches de corde synthétique sur le tambour,
(b) de réduire la charge sur le corde synthétique jusqu'à concurrence de 50 %.

En doublant la ligne au véhicule, fixez-la au cadre ou à une autre partie pouvant porter une charge. Le moteur du véhicule devrait tourner durant le fonctionnement du treuil, afin de minimiser l'appel à la batterie et maximiser le pouvoir et la vitesse du treuil. Si le treuil est utilisé durant une période de temps considérable alors que le moteur est éteint, la batterie pourrait se vider et devenir trop faible pour redémarrer le moteur. Apprenez à connaître le treuil avant d'en avoir besoin. Nous vous recommandons d'effectuer quelques tests pour apprendre à maîtriser les diverses techniques d'arrimage, à reconnaître les sons du treuil selon diverses charges, la façon dont le corde synthétique s'enroule sur le tambour, etc. Inspectez le corde synthétique et l'équipement avant chaque utilisation. Un corde synthétique éraillé ou endommagé devra être remplacé sur-le-champ. Utilisez uniquement un corde synthétique de remplacement identique celui du fabricant ayant exactement les mêmes caractéristiques techniques. Vérifiez l'installation et les boulons du treuil pour vous assurer qu'ils sont bien serrés avant chaque utilisation. Rangez la télécommande dans votre véhicule, à l'abri de tout dommage. Tout treuil semblant endommagé de quelque manière que ce soit, usé ou qui fonctionne mal DOIT ÊTRE MIS HORS SERVICE JUSQU'À CE QU'IL SOIT RÉPARÉ. Il est recommandé de faire appel à un centre de service autorisé par le fabricant pour effectuer les réparations requises.

N'accrochez que les surfaces du véhicule spécifiées par son fabricant. Seuls les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant doivent être utilisés.

Autodépannage

Choisissez un point d'ancrage approprié, tel qu'un solide tronc d'arbre ou un bloc rocheux. Employez toujours une chaîne de bride autour du point d'attache.

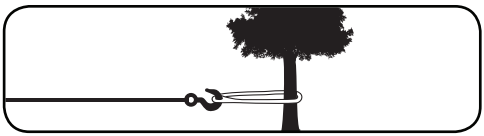

Le treuil est muni d'un déflecteur à rouleau pour guider le corde synthétique et réduire la courbure lors d'arrimage à courte distance. N'utilisez jamais le treuil dans un angle très prononcé, car le corde synthétique s'accumulera sur un côté du tambour causant des dommages au corde synthétique et au treuil.

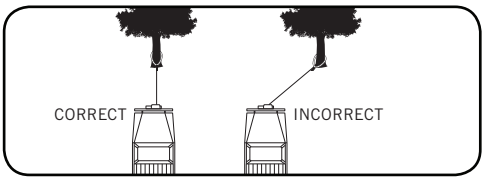

Il est possible de tirer le véhicule à angle sur une courte distance pour le redresser. Les tractions à grande distance devraient être effectuées avec le corde synthétique à un angle de 90° au treuil et au véhicule.

Pour tirer une lourde charge, couvrez le corde synthétique d'une couverture ou d'une veste à une

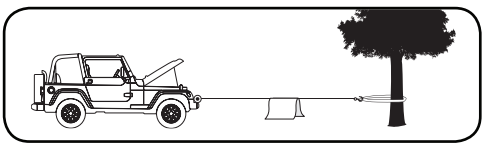

distance d'environ 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pi) du crochet. Dans le cas où le corde synthétique se romprait, cela permettra de réduire le contrecoup. Pour plus de protection, ouvrez le capot du véhicule.

Pour des charges supérieures à 1021 kg (2250 lb), il est recommandé d'utiliser la poulie coupée pour

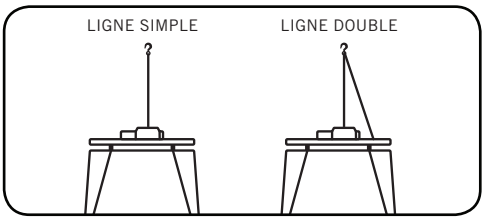

doubler le corde synthétique.

Ainsi, la charge sur le treuil et la tension sur le corde synthétique sont réduites d'environ 50 %.

Manchon d'abrasion pour corde synthétique

Le treuil devrait être réglé de façon à éviter que toute surface rugueuse entre en contact avec la corde. Si cela ne peut être évité, le manchon d'abrasion peut être utilisé pour protéger la corde. (A)

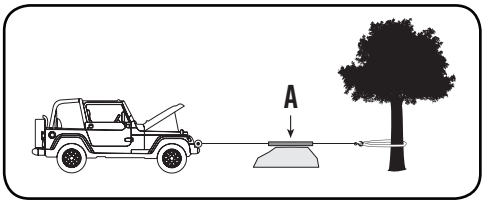

Techniques d'utilisation du treuil de A à Z

(a) Prenez le temps d'analyser la situation et de bien planifier la manœuvre.
(b) Portez des gants pour protéger vos mains.
(c) Libérez l'embrayage pour que le corde se déroule librement et pour économiser l'énergie de la batterie.
(d) Fixez la courroie au crochet de levage à chape.
(e) Tirez le corde synthétique vers le point d'ancrage désiré à l'aide de la courroie.
(f) Fixez solidement le crochet de levage à chape au point d'ancrage : sangle, chaîne ou poulie coupée. Ne fixez pas le crochet en boucle au corde synthétique.
(g) Engagez l'embrayage.
(h) Branchez la télécommande au treuil. Si vous souhaitez contrôler le treuil de l'intérieur du véhicule, passez alors la télécommande par une fenêtre ouverte afin d'éviter que les cordes soient coincés dans la porte.
(i) Démarrez le moteur afin de réapprovisionner la batterie.
(j) Couvrez le corde synthétique d'une couverture ou d'une veste à une distance d'environ 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pieds) pieds du crochet. Pour plus de protection, ouvrez le capot du véhicule.
(k) Actionnez le corde synthétique pour réduire le jeu dans le corde. Une fois le corde sous tension, tenez-vous à bonne distance et ne tentez jamais de le franchir.
(l) Vérifiez attentivement les ancrages et assurez-vous que tous les raccords soient solidement fixés.

Techniques d'utilisation du treuil de A à Z (suite)

(m) Inspectez le corde synthétique. Assurez-vous que le tambour contient au moins 5 tours de corde synthétique.
(n) Dégagez les environs. Assurez-vous que les gens autour se tiennent à bonne distance et que personne n'est placé directement devant ni derrière le véhicule,ni près du point d'ancrage.
(o) Commencez à tirer. Assurez-vous que le corde synthétique s'enroule uniformément et fermement autour du tambour. Afin de faciliter le processus, le véhicule tiré peut être conduit lentement. Évitez les charges de choc et maintenez le corde synthétique sous tension.
(p) Placez l'embrayage du véhicule à tirer au neutre et libérez le frein à main. Ne relâchez la pédale de frein que lorsque treuil est à sa tension maximale. Évitez les charges de choc du treuil, ce qui risque d'endommager le treuil, le corde et le véhicule.
(q) Le treuil électrique est conçu en vue d'un usage intermittent. Lorsqu'il fonctionne à pleine charge, alors qu'une seule épaisseur de corde est enroulée, limitez son fonctionnement à une minute tout au plus avant de le laisser refroidir pendant quelques minutes et de reprendre la manœuvre.
(r) L'utilisation du treuil est terminée dès que le véhicule est ramené sur un sol stable et peut avancer par ses propres moyens.
(s) Immobilisez le véhicule et assurez-vous d'appliquer les freins et de positionner la transmission en position de stationnement.
(t) Relâchez la tension sur le corde synthétique. Le treuil n'est pas conçu pour retenir un véhicule durant une longue période de temps.
(u) Libérez le corde synthétique de l'ancrage.
(v) Rembobinez le corde synthétique. Assurez-vous que le corde déjà sur le tambour s'est enroulé serré et de façon égale. Sinon, déroulez le corde pour le rembobiner à partir du point où il est bien serré.
(w) Gardez les mains à bonne distance du tambour et du déflecteur lorsque le corde synthétique s'enroule.
(x) Bloquez le crochet et la courroie.
(y) Débranchez la télécommande et rangez- la dans un endroit propre et sec.
(z) Nettoyez et inspectez tous les raccords et le matériel de fixation en vue d'une prochaine utilisation du treuil.

ENTRETIEN

Le propriétaire ou opérateur est responsable de l'entretien périodique.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser un treuil endommagé ou défectueux.

⚠ AVERTISSEMENT

Un entretien inadéquat annulera la garantie.

Procédez à tout entretien prévu promptement. Corrigez tout problème avant d'actionner le treuil.

NOTE

Pour obtenir de l'aide ou des pièces, communiquer avec le service à la clientèle au **1 877 338-0999**

Lubrification

Toutes les pièces en mouvement dans le treuil électrique ont été lubrifiées à l'aide d'une graisse au lithium à haute température, à l'usine. Aucune lubrification interne n'est requise. Lubrifiez le système de câblage périodiquement à l'aide l'une huile légère et pénétrante.

Remplacement du corde synthétique

Il est recommandé de faire effectuer toute modification par un centre de service autorisé par le fabricant et d'utiliser seulement des pièces fournies par le fabricant.

1. Déplacez l'anneau de la came à la position « Sortie ».
2. Déroulez le corde synthétique à sa pleine longueur. Examinez de quelle manière le corde existant est connecté à l'intérieur du tambour.
3. Retirez l'ancien corde synthétique et remplacez-le par le nouveau.
4. Rembobinez le corde synthétique sur le tambour en évitant les torsions.

Corde synthétique

Rincer régulièrement la corde synthétique à l'eau pour retirer le sable, la saleté, la boue et les débris pouvant s'incruster ou s'accumuler dans la corde durant l'utilisation. Cela en prolongera la durée.

NOTE

Inspecter la corde avant et après chaque utilisation. Si la corde est effilochée, elle doit être remplacée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

- Tension nominale . . . . . 2041 kg (4500 lb)
- Rapport de démultiplication . . . . . 180 : 1
- Moteur . . . . . Aimant permanent 1,6 HP / 1,2 kW (CC 12V)
- Cycle de tâche . . . . . Usage intermittent seulement
- Format du tambour . . . . . 44 mm(P) x 80 mm(L) [1,7 po (P) x 3,2 po (L)]
- Câble . . . . . 6 mm(P) x 11,6 m(L) [15/64 po (P) x 38 pi (L)]
- Poids brut . . . . . 11 kg (24,3 livres)
- Poids net . . . . . 9,8 kg (21,6 livres)
- Hauteur . . . . . 12,4 cm (4,9 po)
- Largeur . . . . . 11,5 cm (4,5 po)
- Longueur . . . . . 34,4 cm (13,5 po)
- Modèle à boulon . . . . . 12,4 cm x 7,6 cm (4,9 po x 3 po)

Vitesse linéaire et courant du moteur (première couche)						
Traction maximale	lb	0	1000	2000	3000	4500
	kg	0	454	907	1361	2041
Vitesse linéaire (CC 12V)	ppm	12,8	9,8	8,5	6,9	3,3
	mpm	3,9	3,5	2,7	2,0	1,4
Courant moteur (CC 12V)	A	28	80	140	180	280
Temps de fonctionnement*	Minute	1	1	1	1	1
Délai de refroidissement**	Minute	5	5	5	5	5

*Si le moteur devient trop chaud au toucher, arrêtez le treuil sur-le-champ et laissez-le refroidir durant 5 minutes. Ne tirez pas durant plus d'une minute à ou près de la charge nominale.

**Les treuils électriques sont conçus et fabriqués pour un usage intermittent et ne devraient pas être utilisés pour des applications continues.

Traction maximale et capacité du câble					
Couches de câble sur le tambour		1	2	3	4
Capacité de traction maximale par couche	lb	4500	3629	3041	2616
	kg	2041	1648	1380	1188
Capacité du câble par couche	pi	6,7	15,0	24,9	38,0
	m	2,0	4,8	7,6	11,6

Il est recommandé d'utiliser deux lignes et arracher bloc pour tirer des charges plus 1021 kg (2250 lb).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diagramme des pièces détachées

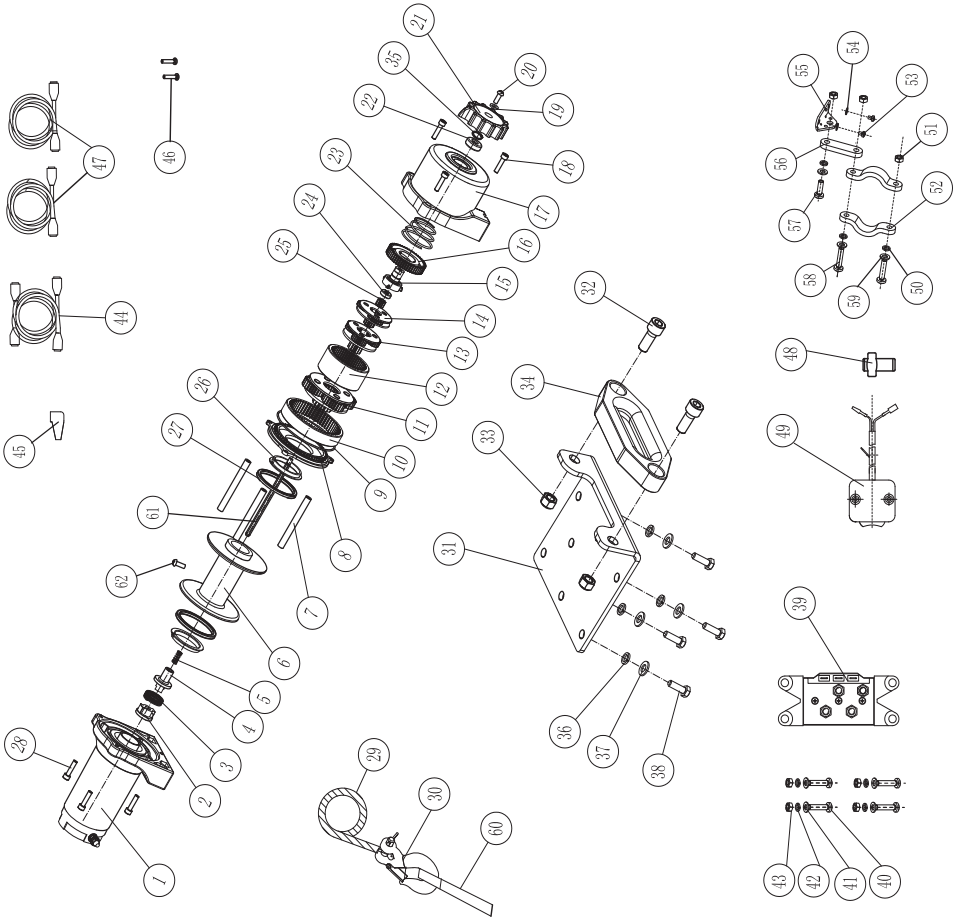

N°	N° de pièce	Description	Qté
1	456100A-BF	Assemblée moteur - noir mat (horizontale)	1
2	450001	Couplage, je	1
3	450002	Printemps, couplage	1
4	450003	Couplage, II	1
5	410001	printemps	1
6	410200-BF	Assemblée tambour - noir mat	1
7	410002	Barre de cravate	3
8	410003-BF	Vitesse de couverture de logement - noir mat	1
9	410004	O 100x1,9 anneau	1
10	410005	Vitesse anneau I	1
11	410006	Assemblée de support vitesse, sortie	1
12	410007	Couronne dentée II	1
13	410008	Transporteur vitesse aseembly, intermédiaire	1
14	410009	Transporteur vitesse aseembly, entrée	1
15	410010	Axe bague de soutien	1
16	410011	engrenage d'embrayage à came	1
17	410012-BF	Logement gear - noir mat	1
18	410013	Boulon M5 x 20	1
19	250002	Ø6 vaisselle, plat	1
20	250018	Boulon M6 x 16	1
21	250016-BF	Cap d'embrayage - noir mat	1
22	GB2760BB6802-2Z	Roulement à billes 6802-2Z scellé	1
23	410014	Embrayage printemps	1
24	GB2760BB0606-2Z	Roulement à billes 0606-2Z scellé	1
25	410015	Sun vitesse, entrée	1
26	410016	tambour douille	2
27	410017	Joint d'étanchéité	2
28	410018	Boulon M5 x 16	5
29	450900	Corde synthétique - 6,0 mm (D) x 11,6 m (L), gris (fumée)	1
30	C20002	1/4 po chape crochet - zingué blanc	1
31	250086-BF	Chaîne de montage - noir mat	1
32	250087	Boulon M10 x 25	2
33	250036	Écrou M10, verrouillage	2

N°	N° de pièce	Description	Qté
34	250088	Guide d'aluminium - 124mm	1
35	250011	Circlip ø15	1
36	300020	Ø8 vaisselle, verrouillage	4
37	300019	Ø8 vaisselle, plat	4
38	450021	Boulon M8 x 25	4
39	410019	Contacteur	1
40	400011	Boulon M6 x 25	4
41	250002	Ø6 vaisselle, plat	4
42	400028	Ø6 vaisselle, verrouillage	4
43	400013	Écrou M6, verrouillage	4
44	456001	Fils de batterie - rouge, 36 po (L) / 6 CALIBRE	1
	456002	Fils de batterie - noir, 36 po (L) / 6 CALIBRE	1
45	400017	Protecteur borne	8
46	250001	Boulon M6 x 20	2
47	456003	Fils de treuil - jaune, 72 po (L) / 6 CALIBRE	1
	456004	Fils de treuil - bleu, 72 po (L) / 6 CALIBRE	1
48	400020	Fil robinet	1
49	400021	Mini-interrupteur à bascule	1
50	400023	Ø5 vaisselle, plat	3
51	400025	Écrou M5	3
52	400026-BF	Mini-interrupteur à bascule pince - noir mat	2
53	400027	# 6-32x9/32 po	2
54	400028	Ø6 vaisselle, Verrouillage	2
55	400029-BF	Mini-interrupteur à bascule angle de montage - noir mat	1
56	400030-BF	Mini-interrupteur à bascule extender - noir	1
57	400031	Boulon M5 x 18	1
58	400022	Boulon M5 x 25	2
59	400024	Rondelle ø5, verrouillage	3
60	410022	Bracelet jaune	1
61	410025	Hexagonale arbre	1
62	410024	Vis M6 x 8	1

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne tourne pas	Connexion de câble de batterie trop lâche	Serrer les écrous sur toutes les connexions de câble
	Système d'interrupteur défectueux	Remplacer le système d'interrupteur
	Moteur défectueux	Vérifier la tension au port d'armature avec l'interrupteur enfoncé. Si la tension est présente, remplacer le moteur
	Présence d'eau dans le moteur	Laisser égoutter et sécher. Faire fonctionner à petits coups sans charge jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec
Le moteur tourne mais le tambour du câble ne tourne pas	Embrayage non enclenché	Déplacer l'embrayage à la position « Entrée ». Si le problème persiste, un technicien qualifié doit le vérifier et le réparer
Le moteur tourne lentement ou sa puissance est anormale	Insuffisance de courant ou de tension	La batterie est faible. Recharger. Faire tourner le treuil avec le moteur du véhicule en marche (la batterie devrait avoir une charge solide)
	Connexion de câble de batterie trop lâche ou corrodée	Nettoyer, serrer ou remplacer
Le moteur surchauffe	Temps de fonctionnement du treuil trop long	Laisser refroidir le treuil périodiquement
Le moteur ne tourne que dans un sens	Système d'interrupteur défectueux	Remplacer le système d'interrupteur

Pour du soutien technique supplémentaire :

Soutien technique
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HNP, HAP)
Ligne sans frais : 1 877 338-0999
tech@championpowerequipment.com

WARRANTY

CHAMPION POWER EQUIPMENT
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX (2) ANS

Conditions de garantie

Champion Power Equipment (CPE) activera cette garantie dès réception de la carte d'enregistrement de la garantie et d'une preuve d'achat telle que la copie du reçu de caisse de l'un des entrepôts.
Veuillez soumettre votre carte d'enregistrement ainsi que votre reçu dans les dix (10) jours suivant la date d'achat.

Garantie de réparations/remplacement

CPE garantit à l'acheteur initial que les composants mécaniques et électriques sont exempts de défauts de matériau et de fabrication pour une période d'un an (pièces et main-d'œuvre) et deux ans (pièces) à partir de la date d'achat initiale (90 jours (pièces et main-d'œuvre) et de 180 jours (pièces) pour un usage commercial et industriel). Les frais de transport du produit pour réparation ou remplacement en vertu de cette garantie sont de la seule responsabilité de l'acheteur. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur initial et n'est pas transférable.

Ne pas ramener le produit en entrepôt

Contactez le soutien technique et CPE diagnostiquera tout problème par téléphone ou par courriel. Si le problème ne peut être résolu de cette manière, CPE autorisera, à sa discrétion, l'évaluation, la réparation ou le remplacement de la pièce ou du composant défectueux dans un centre de services CPE. CPE fournira un numéro de cas dans le cadre du service de garantie. Veuillez le conserver pour référence ultérieure. Les réparations ou remplacements effectués sans autorisation préalable, ou dans un établissement de réparations non autorisé, ne sont pas couverts par cette garantie.

Exclusions de la garantie

Cette garantie ne couvrira pas les réparations et équipements suivants :

Usure normale

Les treuils ont besoin périodiquement de pièces et d'entretien pour bien fonctionner. Cette garantie ne couvre pas les réparations quand l'usure normale a épuisé la durée d'une pièce ou de l'équipement complet.

Installation, utilisation et entretien

Cette garantie ne couvre ni les pièces ni la la main-d'œuvre si le treuil est considéré comme ayant été mal utilisé, négligé, impliqué dans un accident, abusé, chargé au-delà de ses limites, modifié, installé inadéquatement ou mal connecté à un composant électrique. L'entretien régulier n'est pas couvert en vertu de la présente garantie.

Autres exclusions

Cette garantie exclut le corde synthétique et les défauts apparents portant notamment sur la peinture et les décalques, etc., les accessoires tels que les housses de rangement, les défauts dus à des actes de Dieu et autres événements majeurs au-delà du contrôle du fabricant et les problèmes causés par des pièces autres que celles de Champion Power Equipment.

Limites de la garantie implicite et des dommages indirects

Champion Power Equipment décline toute obligation en matière de réclamations concernant le temps perdu, l'utilisation de ce produit, le fret ou toute autre réclamation secondaire ou indirecte découlant de l'utilisation de ce produit par quiconque. CETTE GARANTIE TIENT LIEU ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
Les produits fournis en remplacement seront soumis à la garantie du produit original. La durée de la garantie du produit échangé continuera à être calculée en fonction de la date d'achat du produit original.
Cette garantie octroie des droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. Une province peut aussi octroyer d'autres droits qui ne sont pas mentionnés dans cette garantie.

Coordonnées

Adresse

Champion Power Equipment, Inc.
Service à la clientèle
10006 Santa Fe Springs Rd.
Santa Fe Springs, CA 90670 É.-U.
www.championpowerequipment.com

Service à la clientèle

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HNP, HAP)
Ligne sans frais : 1 877 338-0999
info@championpowerequipment.com
N° télécopieur : 1 562 236-9429

Soutien technique

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HNP, HAP)
Ligne sans frais : 1 877 338-0999
tech@championpowerequipment.com